


## Guida rapida Avata

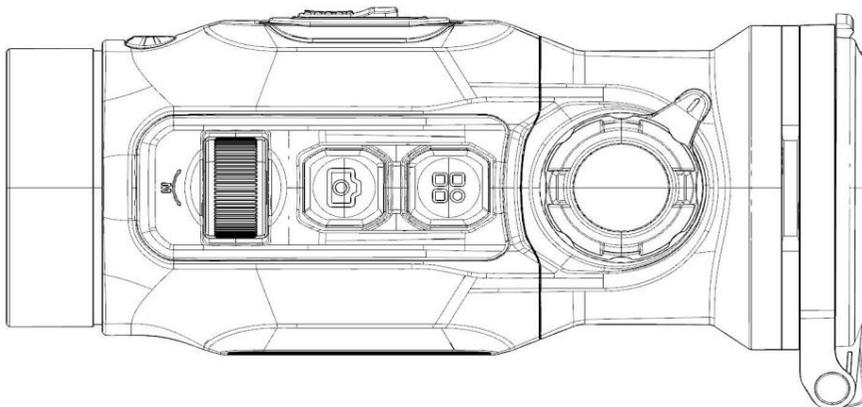

Pulsante	Azione	Funzione	Nota
	SPENTO	Spegnimento	
	S	Stand-by	
	SU	Accendere	
	Pressione breve	Scattare foto	
	Premere a lungo	Registra video	
	Pressione breve	Telemetro	La funzione può essere scelta in menu principale
		Palette (facoltativo)	
		Modalità immagine (opzionale)	
		Modalità pura (opzionale)	
	Premere a lungo	Modalità di accensione/spegnimento	
	Pressione breve	Menu rapido	
	Premere a lungo	Menù principale	
	Ruotare	Girare a sinistra per ridurre la dimensione dello schermo, girare a destra per tornare alla dimensione normale	

Menu rapido			
Premere brevemente per accedere al menu rapido	Modalità colore	WH-BH-RH-RB	  per selezionare le funzioni
	Luminosità dello schermo	Ruotare la rotella per selezionare il valore Premere	
	Contrasto		
	Nitidezza		
	Modalità immagine		
	Profilo di azzeramento		
Menù principale			
Premere a lungo per accedere al menu rapido	WIFI	Ruotare la rotellina per accendere/spegnere o selezionare il valore	Premere   per selezionare le funzioni
	Modalità estrema		
	Microfono		
	Modalità di calibrazione		
	Funzione		
	Allineamento dello schermo		
	Azzeramento		
	Correzione dei pixel difettosi		
	Impostazioni generali		
	Informazioni sul dispositivo		